



# Medop Vision



## Protección respiratoria: Máscara

### Descripción y composición:

**Fabricada en caucho con visor de policarbonato con gran resistencia al impacto y al calor radiante.**

Proporciona amplia visibilidad.

Incorpora una tira que permite colgar del cuello la máscara en situaciones de interrupción o descanso del trabajo. Se adapta a cualquier tipo de cara, obteniendo un perfecto cierre, pero sin oprimir.

**Cuenta con una válvula de inhalación y dos válvulas de exhalación.**


Válvulas de aire circulante que garantizan una visión libre de empañamientos.

Visor con dos válvulas interiores antiempañantes.

EPI Clase III

NOTA: los componentes de este artículo no se venden individualmente.

**Peso:** 573gr.

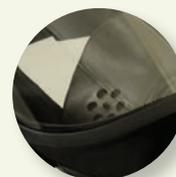

Visor con dos válvulas interiores antiempañantes.

**Clase III**

EPI Clase III



Visor con amplio campo visual.

Ref.	Producto
911.807	Máscara Medop visión total
901.127	Visor intercambiable
907.090	Conector

### Filtros Disponibles

Partículas	P3 R
Gases y Vapores	A2, B2
Múltiples	AB2, ABEK2
Combinados	A2P3R, B2P3R, A2B2P3R, REACTOR HgP3R, A2B2E2K2P3R

### Cumpliendo con los parámetros establecidos en EN 136:98

Nº Portafiltros	1	
Nº Válvulas de exhalación	2	
Nº Válvulas de inhalación	1	
Contenido en CO2 (%)	<1%	
Resistencia a respiración (mbar)	≤0,5	
A la inhalación de flujo continuo	A 30 l/min	≤1,5
	A 95 l/min	≤2,5
	A 160 l/min	≤3,0
A la exhalación a flujo continuo de 160 l/min	≤3,0	

## Protección respiratoria: Buconasales

<b>Norma y Certificación</b>	EN 136:98 CL 3
<b>Aplicaciones</b>	Ambientes con presencia de contaminantes en forma de partículas o gases. No usar cuando la concentración de contaminante exceda de 50 veces el Límite de Exposición Permisible. Sectores: bricolaje, pintura, minería, construcción, madera, química y laboratorios, textil, jardinería, metalurgia, etc.
<b>Conservación Almacenaje - Caducidad</b>	Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, la suciedad y el polvo.
<b>Indicaciones Uso - Modo empleo</b>	Se recomienda guardar la máscara dentro de un armario protegida de polvo, luz y de vapores químicos, así como de fuentes de calor. Se recomienda limpieza después de cada uso (excepto filtros) con agua y jabón. Dejar secar al aire. Periódicamente, dependiendo de la severidad de uso, se desinfectará utilizando un producto con amplio espectro contra bacterias. La máscara debe ser desensamblada para su limpieza o desinfección.
<b>Presentación</b> 	911.807 Medopvision: Caja de 1 ud. y Cartón de 10 ud. 901.127 Ocular: Caja de 1 ud. y Cartón de 100 ud. 907.090 Conector: Caja de 20 ud. y Cartón de 200 ud. Medidas: 227x122x171,2mm.
<b>Código de Barras</b>	GTIN-13: 8423173098698 GTIN-14: 18423173098695 GTIN-13: 8423173098711 GTIN-14: 48423173098719 GTIN-13: 8423173135577 GTIN-14: 58423173135572

